

Problèmes configuration B2

- Lecteurs
 - Olaqin Liteo

Lecteurs

Lecteurs


Olaqin Liteo

Lecteur Non KO mais ne lit pas la CV

Pour ce lecteur, il faut obligatoirement utiliser le pilote à télécharger selon l'os

<https://www.olaqin.fr/actualite-et-support-de-votre-liteo>

Une fois téléchargé, il faut décompresser et installer le pilote depuis le gestionnaire des périphériques

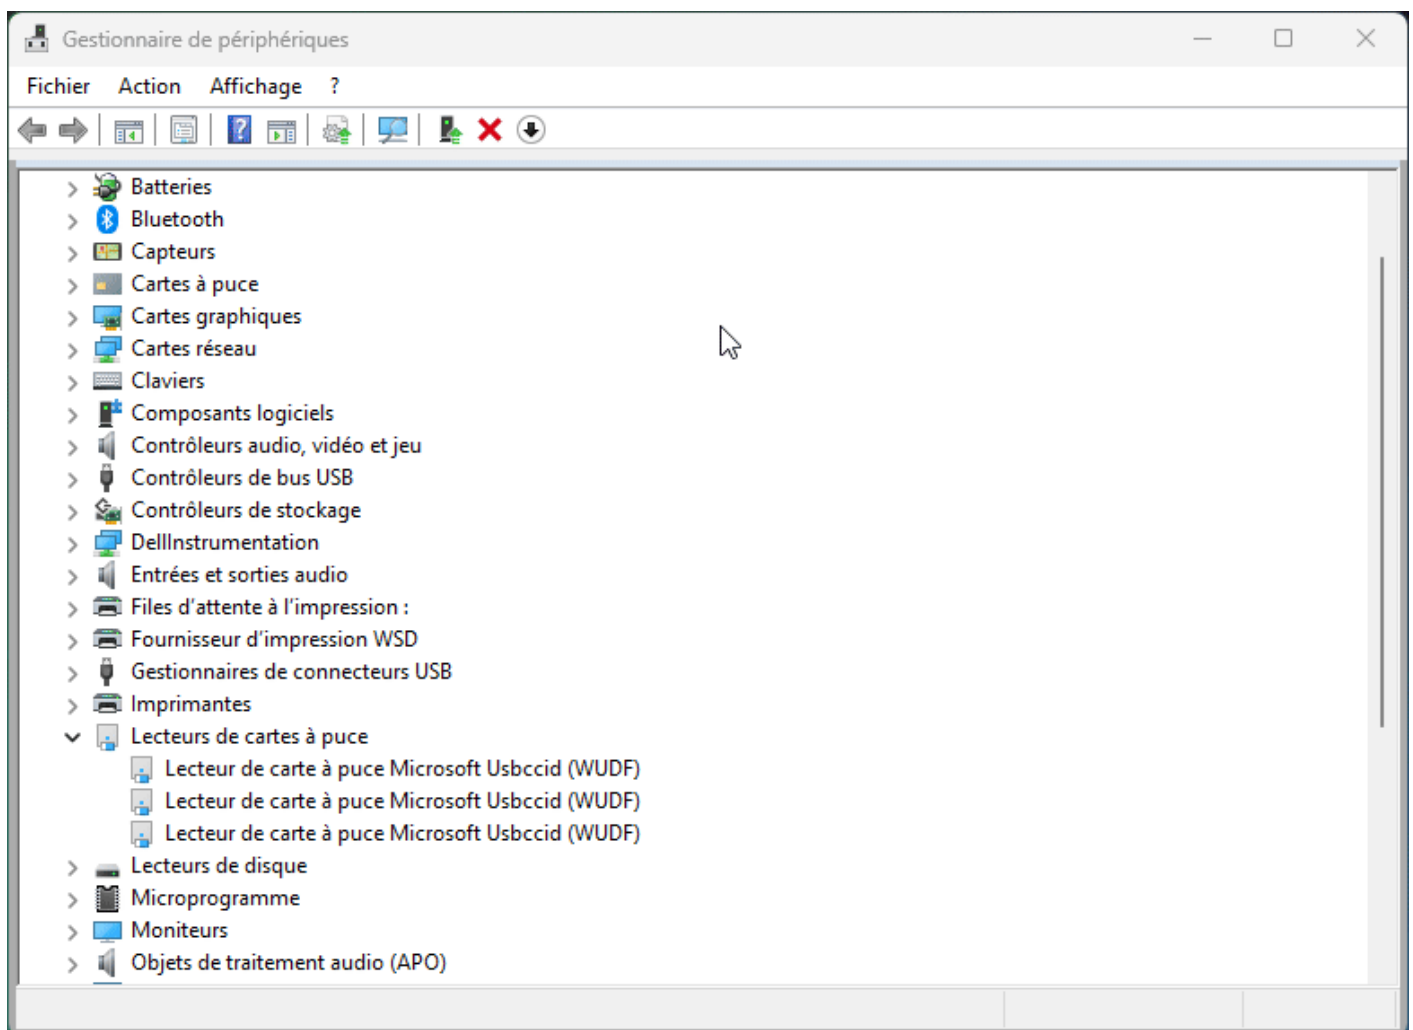

Il faudra ensuite réeffectuer un inigalss à nouveau.