


Olaqin Liteo

Lecteur Non KO mais ne lit pas la CV

Pour ce lecteur, il faut obligatoirement utiliser le pilote à télécharger selon l'os

<https://www.olaqin.fr/actualite-et-support-de-votre-liteo>

Une fois téléchargé, il faut décompresser et installer le pilote depuis le gestionnaire des périphériques

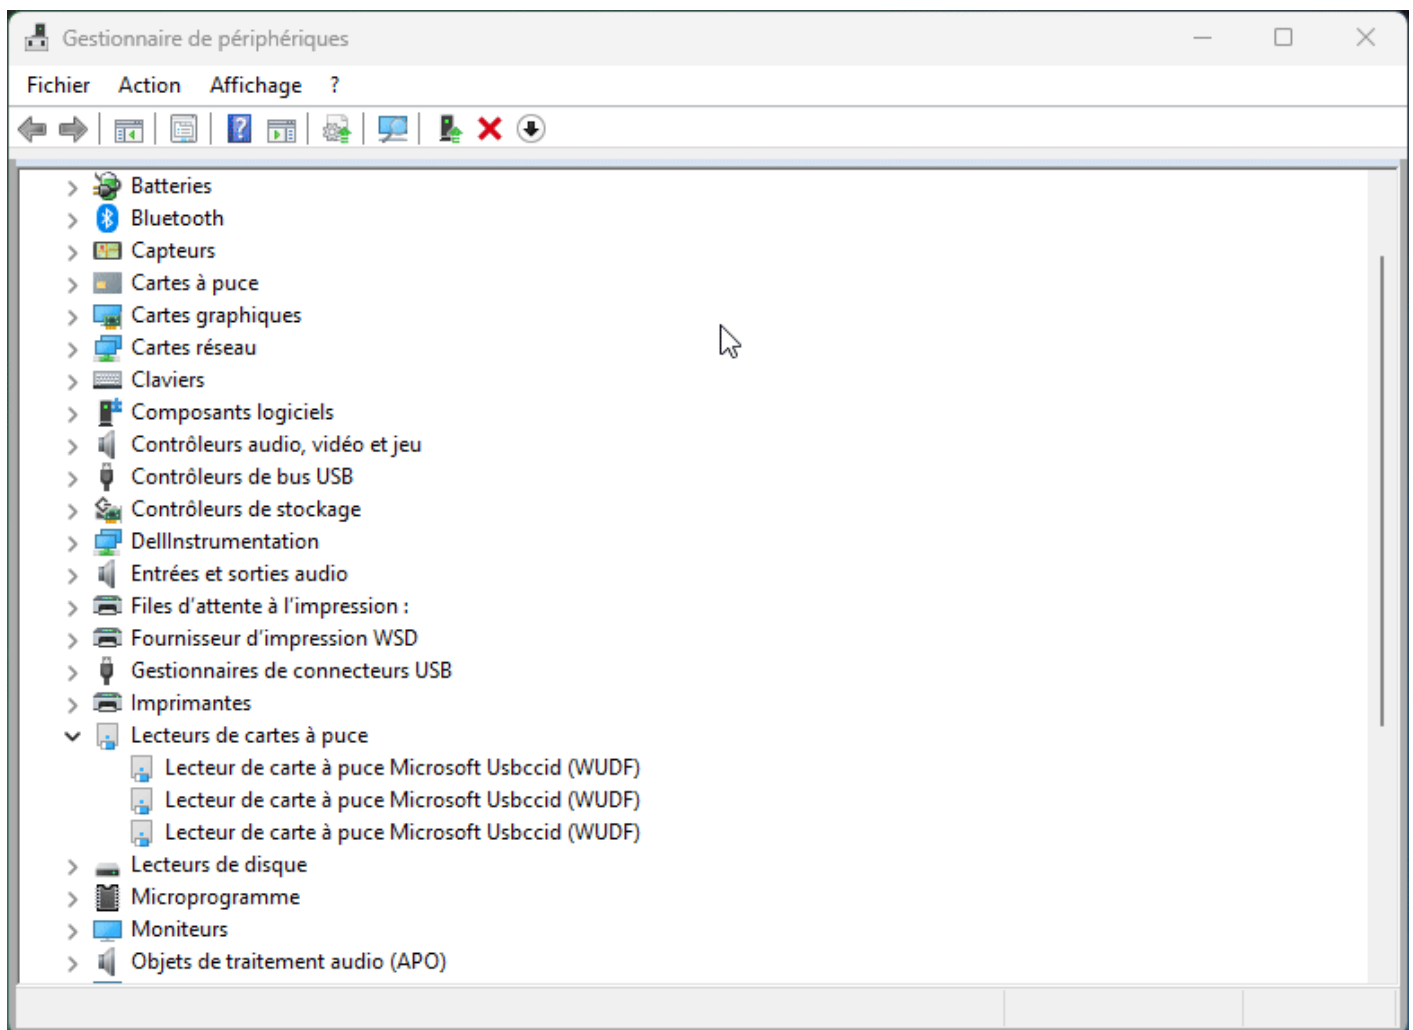

Il faudra ensuite réeffectuer un inigalss à nouveau.

Révision #1

Créé 6 août 2025 10:07:49 par Jérémy Vorpe

Mis à jour 6 août 2025 10:13:44 par Jérémy Vorpe